

Návod k obsluze Dron Chameleon



DŮLEŽITÉ POKYNY


1. Produkt je nutné správně sestavit a otestovat, aby se předešlo nehodám. Majitel produktu by jej měl ovládat bezpečně a zodpovědně. Upozorňujeme, že neneseme odpovědnost za žádné nehody, které by mohly způsobit zranění, poškození nebo ztrátu majetku. Žádáme vás, abyste s produktem zacházeli opatrně.
2. Děti mladší 14 let by měli zařízení využívat pod dohledem rodičů.
3. Doporučeným místem pro létání je otevřený prostor, kde je legálně povoleno ovládání dálkově řízených dronů.
4. Pokud při používání tohoto produktu narazíte na problémy, kontaktujte nás. Naše kontaktní údaje naleznete v sekci zákaznické centrum. Poskytneme vám technickou podporu a poprodejní servis.

ÚDRŽBA A OPRAVA BATERIE

1. Baterii uchovávejte na suchém nebo dobře větraném místě při pokojové teplotě přibližně 18–25 °C.
2. Aby se prodloužila životnost baterie, vyhněte se nabíjení již nabité baterie nebo ponechání baterie po dlouhou dobu zcela vybitou.
3. Pokud je potřeba baterii na nějakou dobu uskladnit, nejprve ji nabijte. Baterie by měla být nabita alespoň na 50–60 % kapacity.
4. Pokud ji nebudete používat déle než měsíc, důrazně doporučujeme každý měsíc zkontrolovat napětí baterie, aby nekleslo pod 3 V.

SEZNAMTE SE SE SVÝM OVLADAČEM

Popis tlačítek a funkcí:

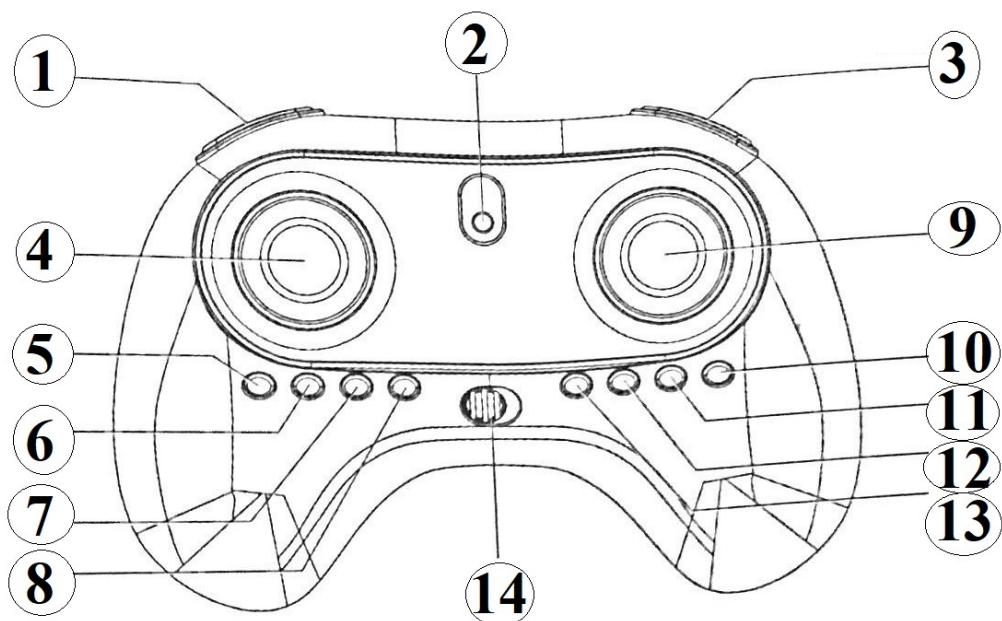

- (1) Změna rychlosti V/S/N - krátkým stisknutím / Dlouhým stiskem (3 vteřiny) spustíte Headless režim - V režimu Headless dron ignoruje svůj směr natočení (orientaci). To znamená, že:
 - Když pohnete páčkou dopředu, dron vždy poletí od vás
 - Když páčku posunete doleva, poletí doleva vzhledem k vám,
 - ...a podobně i doprava a dozadu.
- (2) Kontrolka napájení.
- (3) 360° přemet - krátkým stisknutím / Dlouhým stiskem (3 vteřiny) Automatický návrat dronu.
- (4) Páčka pro vzlet, klesání a otáčení vlevo/vpravo.
- (5) Automatický vzlet/přistání.
- (6) Přepínač světelného režimu.
- (7) Trimování otáčení vlevo - Doladění otáčení doleva.
- (8) Trimování otáčení vpravo - Doladění otáčení doprava.
- (9) Páčka pro pohyb dopředu/dozadu a do stran.
- (10) Trimování letu vpravo - Doladění letu směru doprava.
- (11) Trimování letu vlevo - Doladění letu směru doleva.
- (12) Trimování letu vpřed - Doladění letu směru dopředu.
- (13) Trimování letu vzad - Doladění letu směru dozadu.
- (14) Zapnutí/vypnutí ovladače.

INSTALACE BATERIÍ

Použijte 3 baterie typu AAA (1,5 V).

Sejměte zadní kryt dálkového ovladače, vložte baterie ve správném směru a vraťte kryt baterií.

Pokyny k instalaci baterií:

1. Nepoužívejte společně různé typy baterií ani nové a použité baterie.
2. Baterie musí být vloženy se správnou polaritou.
3. Vyčerpané baterie je nutné ze zařízení vyjmout
4. Kontakty napájení nesmí být zkratovány.
5. Kryt baterií otevřete pomocí šroubováku.

JAK NABÍJET BATERII KVADROKOPTÉRY

1. Stiskněte a podržte tlačítko (přední část) dvířek baterie a vysuňte je. Poté vyjměte baterii.
2. Vezměte USB nabíjecí kabel a zapojte jej do napájecího portu baterie (ujistěte se, že jsou konektory správně připojeny).
3. Připojte baterii k USB nabíjecímu kabelu a poté zapojte USB konektor do USB portu počítače, notebooku, powerbanky nebo USB adaptéru (5V/1A–2A).
 - Během nabíjení svítí LED kontrolka.
 - Po úplném nabití kontrolka zhasne.
4. Po nabití znovu připojte baterii ke kvadrokoptéře.

Doba nabíjení: přibližně 70–90 minut

Doba letu: přibližně 6–8 minut

⚠ UPOZORNĚNÍ PŘI NABÍJENÍ ⚠

Při nabíjení prosím umístěte tento výrobek na suché a dobře větrané místo. Držte jej dál od zdrojů tepla nebo výbušných produktů.

Před nabíjením vyjměte baterie z dronu (kvadrokoptéry). Nabíjecí proces by měl být prováděn pod dohledem dospělé osoby, aby se předešlo nehodě.

Po létání prosím nenabíjejte baterii, pokud není zcela vychladlá. Jinak by se mohla baterie nafouknout, což představuje riziko požáru.

Ujistěte se, že používáte originální USB nabíjecí kabel, který byl součástí balení.

Pokud je baterie používána dlouhou dobu nebo se zdá být nafouknutá, vyměňte ji.

Pokud kvadrokoptéru delší dobu nepoužíváte, baterii vyjměte.

PŘIPRAVENÍ K LETU S VAŠÍ KVADROKOPTÉROU

Krok 1

Odsuňte kryt baterie na dronu. Připojte baterii a zasuněte konektor do zásuvky.

Ujistěte se, že baterie správně sedí, a kryt opět zavřete.

Zapněte přepínač na pozici **ON** a položte dron na rovný povrch tak, aby **směřoval OD VÁS**.

Krok 2

Ujistěte se, že je dron zapnutý. Zapněte ovladač – uslyšíte pípnutí. Poté posuňte **levou páčku nahoru a dolů**, aby se dron automaticky spároval s ovladačem – LED diody přestanou blikat a zůstanou svítit.

Nyní je připraven k letu. Stiskněte tlačítko Vzlet jedním, tlačítkem (5) a můžete začít létat!

OVLÁDÁNÍ LETU

Stoupání / Klesání

Když posunete levou páčku na ovladači **nahoru**, dron **vystoupá**.

(Dělejte to pomalu, dokud se nenaučíte citlivost ovládání.)

Když posunete levou páčku na ovladači **dolů**, dron **klesne**.

Létání dopředu / dozadu

Když posunete pravou páčku na ovladači **nahoru**, dron poletí **vpřed**

(Opět doporučeno dělat pomalu, dokud si nezvyknete na citlivost.)

Když posunete pravou páčku na ovladači **dolů**, dron poletí **zpět**.

Otáčení

Když posunete levou páčku na ovladači **doleva**, dron se **otočí doleva**.

Když posunete levou páčku na ovladači **doprava**, dron se **otočí doprava**.

Boční let

Když posunete pravou páčku na ovladači **doleva**, dron se **nakloní a poletí doleva**.

Když posunete pravou páčku na ovladači **doprava**, dron se **nakloní a poletí doprava**.

(Opět doporučeno dělat pomalu, dokud se nenaučíte ovládání.)

OVLÁDÁNÍ RYCHLOSTI

Při prvním zapnutí dronu je rychlost nastavena na **40 %** – uslyšíte **jedno pípnutí**.

Stisknutím tlačítka rychlost (1) uslyšíte **dvě pípnutí**, což zvýší rychlost na **60 %**.

Dalším stiskem tlačítka rychlost (1) uslyšíte **tři pípnutí**, což zvýší rychlost na **100 %**.

Pokud tlačítko stisknete znovu, rychlost se vrátí na **40 %** a uslyšíte **jedno pípnutí**.

Doporučení: Vždy se nejdříve naučte létat při **40 % rychlosti**, a teprve potom ji zvyšujte, až budete jistější v ovládání.

NASTAVENÍ LETU

Když zvednete dron do vzduchu, **měl by se vznášet na místě (HOVER)** bez použití jakýchkoli ovládacích páček.

Pokud se nevznáší stabilně a začne se naklánět nebo pohybovat, postupujte podle následujících pokynů, abyste jej vyrovnali a dosáhli perfektního vznášení.

Pokud se dron naklání doleva

Držte tlačítko **Trim doprava (10)** tak dlouho, dokud se dron nepřestane naklánět.

Pokud se dron naklání doprava

Držte tlačítko **Trim doleva (11)**, dokud se dron nevyrovná.

Pokud dron letí dozadu

Držte **Trim dopředu (12)**, dokud se dron nepřestane pohybovat dozadu.

Pokud dron letí dopředu

Držte **Trim dopředu (13)**, dokud se dron nepřestane pohybovat dopředu.

Tato tlačítka trimu slouží k jemnému doladění letu, aby se dron udržel stabilně na místě bez nechtěného pohybu.

JAK PŘISTÁT S VAŠÍM DRONEM

Možnost 1:

Po hraní ovládejte dron tak, aby přistál na zemi, a držte klesání v nejnižší poloze po dobu 3–4 sekund nebo dokud se motor nezastaví. Nakonec vypněte vysílač i dron.

Možnost 2:

Pro rychlé vypnutí stiskněte tlačítko (5) Dron pomalu přistane na zem a motor se vypne.

RESETOVÁNÍ DRONU

Stáhněte levou páčku do levého dolního rohu a pravou páčku do pravého dolního rohu. Uslyšíte pípnutí a LED světla začnou blikat a poté zůstanou svítit. Gyroskop se automaticky zresetuje a zlepší stabilitu.

Dbejte na to, aby byl dron při resetování položený na rovné ploše.

JAK UDĚLAT 360° PŘEMET

Ujistěte se, že dron letí alespoň 1,5 metru nad zemí, nebo 1,5 metru pod stropem.

Stiskněte tlačítko „přemet“ (3) na ovladači. Ovladač vydá zvuk „pípnutí“. Poté pohněte pravou páčkou libovolným směrem – dron se v tomto směru přetočí.

Po přemetu může být potřeba posunout páčku pro výšku (nahoru/dolů) směrem nahoru, pokud je baterie slabá, aby dron zůstal ve vzduchu po přemetu.

Headless Mode

Když směr dronu a "pilota" jsou STEJNÉ

Jakmile je připojení signálu dokončeno (směr dronu a hráče je stejný), stiskněte tlačítko (1) na 3 sekundy pro vstup do bezhlavého režimu.

V tomto režimu, bez ohledu na to, kam směřuje přední část dronu, po posunutí ovládací páčky dopředu poletí dron dopředu, po posunutí páčky dozadu poletí dron dozadu.

Poznámka:

Jakmile je připojení signálu dokončeno, směr **DRONU (ale ne hráče)** bude označen.

V tomto případě (stejný směr) v tomto režimu:

Posuňte páčku dopředu → dron poletí dopředu.

Posuňte páčku dozadu / doleva / doprava → dron poletí dozadu / doleva / doprava.


Funkce: Návrat jedním tlačítkem

Tato funkce vám pomáhá přivést dron zpět v případě, že se ztratí. Je velmi snadné ji ovládat. Když podržíte toto tlačítko (3) po dobu 3 sekund, dron automaticky poletí zpět. Režim ukončíte pohybem pravé ovládací páčky jakýmkoli směrem.

Výměna vrtulí

Kvadríkoptéra je dodávána s náhradními vrtulemi, pokud jsou původní poškozené nebo zlomené. Je velmi důležité použít správný typ vrtule (A nebo B) pro výměnu. Označení lze nalézt přímo na vrtulích. Použití nesprávné vrtule znemožní ovládání kvadríkoptéry.

(Montáž vrtulí: Nasad'te malý kryt vrtule, poté namířte hřídel motoru a vrtuli na sebe a zatlačte. Může to vyžadovat trochu síly. Dávejte pozor, abyste vrtuli nezlomili.)

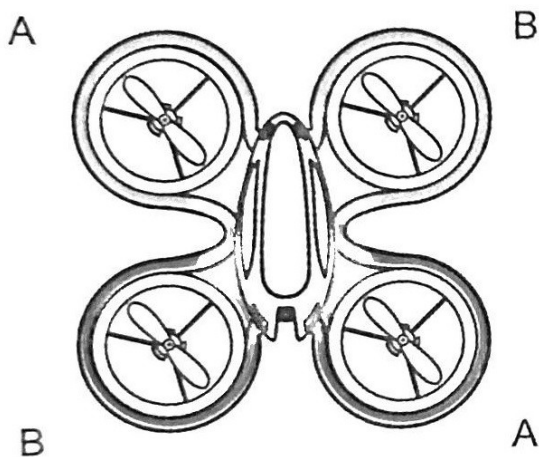

Upozornění:

Zařízení musí být používáno opatrně, protože je zapotřebí jisté dovednosti k řízení letu a aby se předešlo kolizím s uživatelem, předměty nebo jinými osobami.

Nedotýkejte se rotujícího rotoru, vyhněte se volnému oblečení nebo vlasům, které by se mohly zachytit do rotoru; nelétejte v blízkosti obličeje.

Výrobek musí být používán pod dohledem dospělého. Dospělý musí dítě naučit, jak bezpečně létat a ovládat hračku.

Maximální dosah je 30 metrů; udržujte výrobek v dohledu.

Doporučuje se uchovat návod k použití.

Nabíjecí baterie musí být před nabíjením vyjmuty z hračky.

Nabíjení baterií musí probíhat pod dohledem dospělého.

Nepoužívejte různé typy baterií nebo nové a použité baterie dohromady.

Baterie vkládejte se správnou polaritou (+ / -).

Vybité baterie musí být z hračky vyjmuty.

Kontakty napájení nesmí být zkratovány.