


Funkce dálkového ovládání a instalace baterie

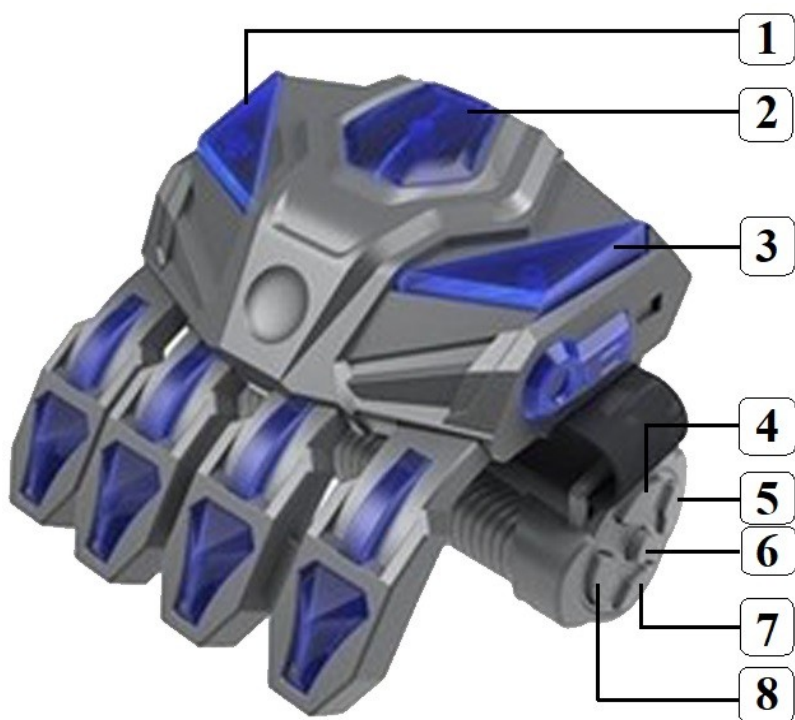

Tlačítka a funkce:

1. Kalibrace gyroskopu – krátké stisknutí, Režim vyhýbání překážkám – dlouhé stisknutí
2. Napájení ON/OFF (zapnutí/vypnutí)
3. Vzlet jedním tlačítkem / přistání jedním tlačítkem – krátké stisknutí, Nouzové zastavení – dlouhé stisknutí
4. Směr nahoru
5. Směr vpravo
6. 360° přemet
7. Směr dolů
8. Směr vlevo

Instalace baterie (ovladač):

1. Sejměte kryt baterie na zadní straně ovladače.
2. Vložte 2 baterie typu AAA do ovladače, dbejte na správnou polaritu.
 - Nemíchejte staré a nové baterie ani různé typy baterií.
3. Nasad'te zpět kryt baterie.

Nabíjení baterie dronu

1. Vyjměte modul lithiové baterie z dronu otevřením prostoru pro baterii
2. Připojte USB nabíjecí kabel do USB zásuvky a druhý konec zapojte do

- nabíjecího konektoru baterie.
- Při nabíjení svítí LED kontrolka.
- Po úplném nabití se LED kontrolka vypne.
- Doba nabíjení je přibližně 60 minut
- 3. Po dokončení nabíjení vložte baterii zpět do slotu v dronu

△ Zvláštní upozornění:

Před letem baterii vždy plně nabijte.

△ Varování – nízké napětí:

Když se spustí alarm nízkého napětí, tělo dronu začne pomalu blikat.

To znamená, že je baterie téměř vybitá a dron by se měl okamžitě vrátit zpět.

Příprava před letem

Párování dronu (nastavení frekvence)

1. Vložte baterii do dronu i do dálkového ovladače.
2. Zapněte dron a položte ho na vodorovnou plochu, dokud bliká světlo na trupu.
3. Zapněte dálkový ovladač.
 - Když světlo na dronu svítí trvale, znamená to, že frekvence byla úspěšně spárována.
 - Dbejte na správné pořadí kroků – nesprávný postup může způsobit špatné spojení nebo ztrátu kontroly.

Kalibrace gyroskopu

Po úspěšném párování dronu a ovladače lze provést kalibraci:

1. Krátce stiskněte tlačítko kalibrace gyroskopu. (Tl. 1)
2. Kontrolka na dronu začne rychle blikat.
3. Když kontrolka svítí trvale, kalibrace je dokončena.

△ Poznámka: Kalibraci provádějte vždy na vodorovné ploše.

△ Zvláštní tip: Pokud dron vzlétne a letí špatným směrem, lze to opravit znovu provedením kalibrace gyroskopu.

Vzlet dronu

Stikem tl. 3 na ovladači vzlétnete s dronem

Dron automaticky vzlétne do výšky asi 1 m a bude stabilně viset ve vzduchu.

Pokud stisknete stejné tlačítko znovu, dron automaticky pomalu přistane.

⚠ Poznámka:

Přistání musí probíhat na vodorovné ploše, protože funkce automatického přistání funguje pouze na rovném povrchu. Přistání na nerovném terénu může způsobit, že dron znovu vzlétne nebo se převrátí.

Způsob ovládání dronu

▲ Vzlet (nahoru)

Krátce stiskněte tlačítko pro pohyb nahoru – rychlost hlavních rotorů se zvýší a dron stoupá.

▼ Klesání (dolů)

Krátce stiskněte tlačítko pro pohyb dolů – rychlost rotorů se sníží a dron klesá.

↶ Otočení doleva

Krátce stiskněte tlačítko pro otočení vlevo – dron se otočí doleva.

↷ Otočení doprava

Krátce stiskněte tlačítko pro otočení vpravo – dron se otočí doprava.

360° přemet

Krátce stiskněte tlačítko pro přemet (roll) a poté rychle nakloňte ovladač doleva nebo doprava (úhel musí být větší než 75°).

Dron tak provede přemet o 360°.

⚠ Poznámka:

Aby se přemet povedl, doporučuje se provádět ho ve výšce alespoň 2 metry, a ujistěte se, že je baterie zcela nabitá.

Nouzové zastavení

Pokud dron narazí během letu nebo ztratí kontrolu, okamžitě dlouze stiskněte tlačítko nouzového zastavení, které okamžitě vypne motory. Dlouhý stisk tl. 3.

Tato funkce se nepoužívá při běžném provozu, pouze v případě nouze.